

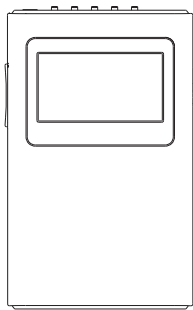
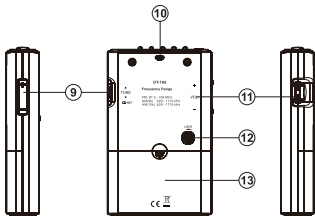


Pocket Radio R16 DT-160



NL

Version 1




Bedieningselementen

- ① Oortelefoonuitgang
- ② Voorkeurzender 1/Tijd instellen
- ③ Voorkeurzender 2/STEP
- ④ Voorkeurzender 3
- ⑤ Voorkeurzender 4/Mono/Stereo
- ⑥ Voorkeurzender 5/DBB
- ⑦ POWER/BAND
- ⑧ LCD-display
- ⑨ TUNE/SET-draaiwiel
- ⑩ Riemhouder
- ⑪ Volumeknop
- ⑫ Lock-schakelaar
- ⑬ Batterijcompartiment

NL

Display

- Ⓐ Geselecteerde band
- Ⓑ Indicator batterijstroom
- Ⓒ Indicator signaalniveau
- Ⓓ Indicator FM-stereo
- Ⓔ Automatisch uitschakelen na 90 minuten
- Ⓕ Toetsblokkering
- Ⓖ Voorkeurszenders
- Ⓗ SET-indicator
- Ⓘ DBB-indicator
- Ⓙ NARR-indicator
- Ⓚ Weergave frequentie en tijd

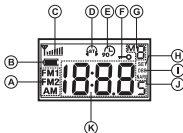


Installatie batterij

Het batterijdeksel zit op de achterkant van het apparaat. Schuif het deksel naar beneden om het batterijcompartiment te openen. Plaats twee AA (UM-3) batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat de batterijen in overeenstemming met het diagram worden geplaatst. Plaats het deksel terug.

Druk op POWER/BAND om de radio in te schakelen. Houd POWER/BAND ingedrukt tot het symbool "off" op het LCD-display verschijnt. De radio schakelt nu uit.

Opmerking:

1. U kunt het stroomniveau van de batterijen altijd in de gaten houden met behulp van het batterij-icoontje op het LCD-display. Als de batterijen bijna leeg zijn en niet meer in staat zijn om de radio te voeden, dan zal de batterij-bijna-leeg-indicator  knipperen en er zal een "E" op het LCD-display verschijnen. De radio zal worden uitgeschakeld.
2. Zorg ervoor dat u binnen 3 minuten nieuwe batterijen plaatst. Dit zal voorkomen dat er voorkeurszenders verloren gaan tijdens het vervangen van de batterijen.

Tijd instellen

Druk het draaiwiel TUNE/SET in, het "SET" symbool verschijnt op het LCD-display. Druk op de knop voor het instellen van de tijd. De uren knipperen, draai het draaiwiel omhoog/omlaag om de gewenste tijd te selecteren en druk op Tijd instellen om het gewenste uur in te voeren. Na het instellen van de uren, zullen de minuten knipperen op het display. Volg de bovenstaande stappen om het gewenste aantal minuten in te stellen.

Antenne/Oortelefoon

Plaats de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting. Het snoer dat de oortelefoon met de ontvanger verbindt wordt tijdens het ontvangen van FM-radio gebruikt als antenne en het moet zoveel mogelijk worden uitgestrekt om de gevoeligheid te verhogen.

Het apparaat beschikt over een ingebouwde ferriet antenne voor AM-radio en u hoeft tijdens het luisteren naar de AM-band alleen de radio te draaien om de maximale signaalsterkte te vinden.

Opmerking:

Luister niet op hoog volume gedurende lange perioden om mogelijke gehoorschade te voorkomen.



Volumeregeling

Gebruik de volumeregeling om het volume in te stellen. Als u de volumeregeling gebruikt, dan toont het display de verandering.

De radio afstemmen

| | |
|------------|---|
| Band | AM |
| Frequentie | 522-1710 kHz (9 kHz) 520-1710 kHz (10 kHz) |
| Antenne | Intern/draai radio voor beste ontvangst |
| Band | FM |
| Frequentie | 87.50-108 MHz |
| Antenne | Extern/Zorg ervoor dat u de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting heeft gestoken |


AM/FM Bandbreedte versmallen


Uw radio beschikt voor het verbeteren van de ontvangst van zwakkere AM/FM-zenders over een functie om de AM/FM-bandbreedte te versmallen en hoogfrequente ruis te reduceren.

1. Selecteer de AM- of FM-band door op POWER/BAND te drukken.
2. Druk het draaiwiel in, het "SET" symbool verschijnt op het LCD-display. Druk op Volume verhogen, het symbool "NARR" verschijnt op het display om aan te geven dat de automatische bandbreedtecorrectie voor het verbeteren van de geluidskwaliteit is ingeschakeld. Druk het draaiwiel in, het "SET" symbool verschijnt weer, druk daarna op Volume verhogen om de functie te annuleren. Het "NARR" symbool wordt nu niet langer getoond op het display.

Opmerking: Sangean raadt aan de "NARR"-functie te activeren tijdens het luisteren naar de radio. Het kan de geluidskwaliteit aanzienlijk verbeteren. Houd er rekening mee dat het activeren van de "NARR"-functie ervoor kan zorgen dat stereogeluid wordt uitgeschakeld en er alleen naar monogeluid geluisterd kan worden.

Automatisch uitschakelen na 90 minuten

Om batterijstroom te besparen, beschikt de radio over een functie die de radio automatisch kan uitschakelen nadat de radio voor 90 minuten is gebruikt. Het LCD-display toont het pictogram  als u op POWER/BAND drukt om de radio in te schakelen.

Als u langer naar de radio wilt luisteren, houd POWER/BAND dan langer dan 2 seconden ingedrukt als de radio is uitgeschakeld. Het pictogram  wordt nu niet getoond.

Scannen naar zenders

Schakel de radio in en selecteer de gewenste band door op POWER/BAND te drukken. Draai en houd het draaiwiel voor meer dan een halve seconde omhoog/omlaag gedrukt en laat het los om automatisch te scannen naar zenders met een hogere/lagere frequentie. De radio scant en stopt automatisch wanneer er een zender is gevonden.

NL

Handmatig afstemmen

Schakel de radio in en selecteer de gewenste band door op POWER/BAND te drukken. De gewenste zender kan worden geselecteerd door het draaiwiel herhaaldelijk omhoog/omlaag te draaien tot de frequentie van de gewenste zender is bereikt.

Geheugen instellen (Voorkeurzenders)

Schakel de radio in door op POWER/BAND te drukken. Selecteer daarna de gewenste band door op POWER/BAND te drukken. Zet de radio aan en houd de POWER/BAND ingedrukt. Selecteer de gewenste band door op POWER/BAND te drukken. Stem af op de gewenste zender met behulp van de hierboven beschreven scanfunctie of volg de stappen voor het handmatig afstemmen. Houd, als de gewenste zender is bereikt, de toets van de voorkeurszender (1-5) voor meer dan 2 seconden ingedrukt tot M x op het display stopt met knipperen, dit wordt gevolgd door een piepton (via oortelefoon). U kunt 5 voorkeurszenders op elke band opslaan (AM, FMI, FMII). Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurszender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Voorkeurszenders oproepen

Zet de radio aan, selecteer de gewenste band en druk daarna simpelweg op de toets van de voorkeurszender. Het LCD-display toont de voorkeurszender en de frequentie.

Stereo/Mono-schakelaar

De radio is ontworpen voor de ontvangst van FM-stereozendingen. Als u een zwak FM-signaal ontvangt, druk het draaiwiel dan in, het "SET" symbool verschijnt op het LCD-display. Druk daarna op MO/ST om naar de modusmodus te schakelen. Het stereo-pictogram wordt niet langer getoond op het LCD-display.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Druk het draaiwiel in, het "SET" symbool verschijnt op het LCD-display. Druk op DBB om de Deep Bass Boost-functie in te schakelen voor een sterker bass-geluid. Het "DBB" symbool verschijnt op het display. Druk het draaiwiel in, het "SET" symbool verschijnt weer op het display, druk nu nogmaals op DBB om de DBB-functie uit te schakelen.

Opmerking:

Sangean raadt aan de DBB-functie te activeren bij het gebruik van een hoofd-/oortelefoon.

Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter informatie.

1. Druk het draaiwiel in, het "SET" symbool verschijnt op het display. Houd STEP ingedrukt als de radio is uitgeschakeld, het scherm toont de softwareversie (bijv. A03).
2. Blijf STEP ingedrukt houden, de radio schakelt naar het instellen van de FM-/AM-stap.

NL

Instellen FM-/AM-stap

3. Het scherm toont de FM-afstemstap (d.w.z. FM1 50 of 100). Draai het draaiwiel omhoog/omlaag om te kiezen tussen 50 kHz of 100kHz en druk daarna ter bevestiging op STEP.
4. Nadat de FM-afstemstap is ingesteld, toont het scherm de AM-afstemstap (d.w.z. 9 of 10). Draai het draaiwiel omhoog/omlaag om te kiezen tussen 9 kHz of 10 kHz en druk daarna ter bevestiging op STEP.

Belangrijk:

Het resetten van het frequentiebereik en de afstemstap zal alle voorkeuzenders die zijn opgeslagen op de radio wissen.

Noord-Amerika FM: 100 KHz

AM: 10 KHz

Rest van de wereld FM: 50 KHz

AM: 9 KHz

Toetsblokkering

Toetsblokkering wordt gebruikt om onbedoeld gebruik van de bedieningselementen van de radio te voorkomen. De vergrendelschakelaar zit op de achterkant van de radio. Als de vergrendelschakelaar is ingesteld op LOCK, dan zal het toetspaneel uitgeschakeld zijn en er zal een slotje verschijnen op het LCD-display. Zet de schakelaar in de stand uit om de toetsblokkering uit te schakelen.

Reset de radio

Als uw radio niet werkt of als er cijfers ontbreken of onjuist worden weergegeven op het display, reset het product dan zoals hieronder beschreven om normaal gebruik te hervatten. De systeemreset kan worden uitgevoerd terwijl het systeem is uitgeschakeld.

1. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld.
2. Druk het draaiwiel in, het "SET" symbool verschijnt op het display. Houd daarna Volume verlagen meer dan 2 seconden ingedrukt, het "dEF" symbool verschijnt en knippert op het display. Blijf de knop ingedrukt houden tot alle pictogrammen worden getoond op het display. Alle instellingen worden nu hersteld naar de standaardinstellingen, voorkeurszenders worden gewist en de klok wordt gereset.

Specificaties

Batterij: 2 X AA (UM-3/LR6)

Frequentiebereik:

FM: 87.50-108 MHz

AM: 522-1710 kHz (9kHz)

520-1710 kHz (10kHz)

Vermogen: 1.0 mW+ 1.0 mW

Oortelefoonaansluiting: 3.5 mm diameter (stereo)

NL

Sangean behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder kennisgeving



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).